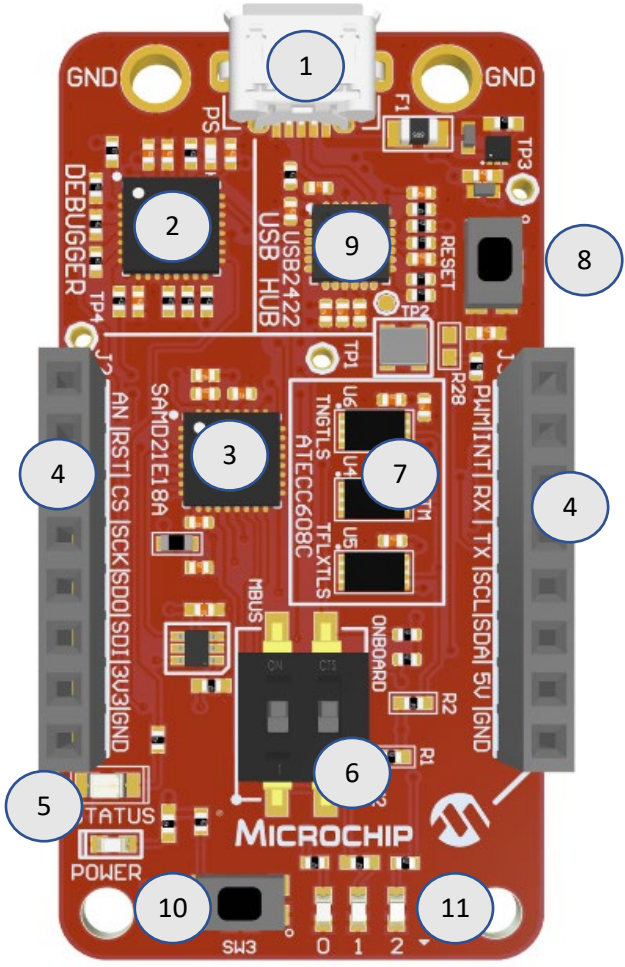
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
GND
GND
DEBUGGER
USB2422
USB HUB
RESET
SAMD21E18A
TNGTLS
TFLXTLS
ATECC608C
MBUS
ONBOARD
MICROCHIP
STATUS
POWER
SW3
0 1 2
PWMINT| RX | TX |SCL|SDA| 5V |GND
AN |RST| CS |SCK|SDO|SDI|3V3|GND