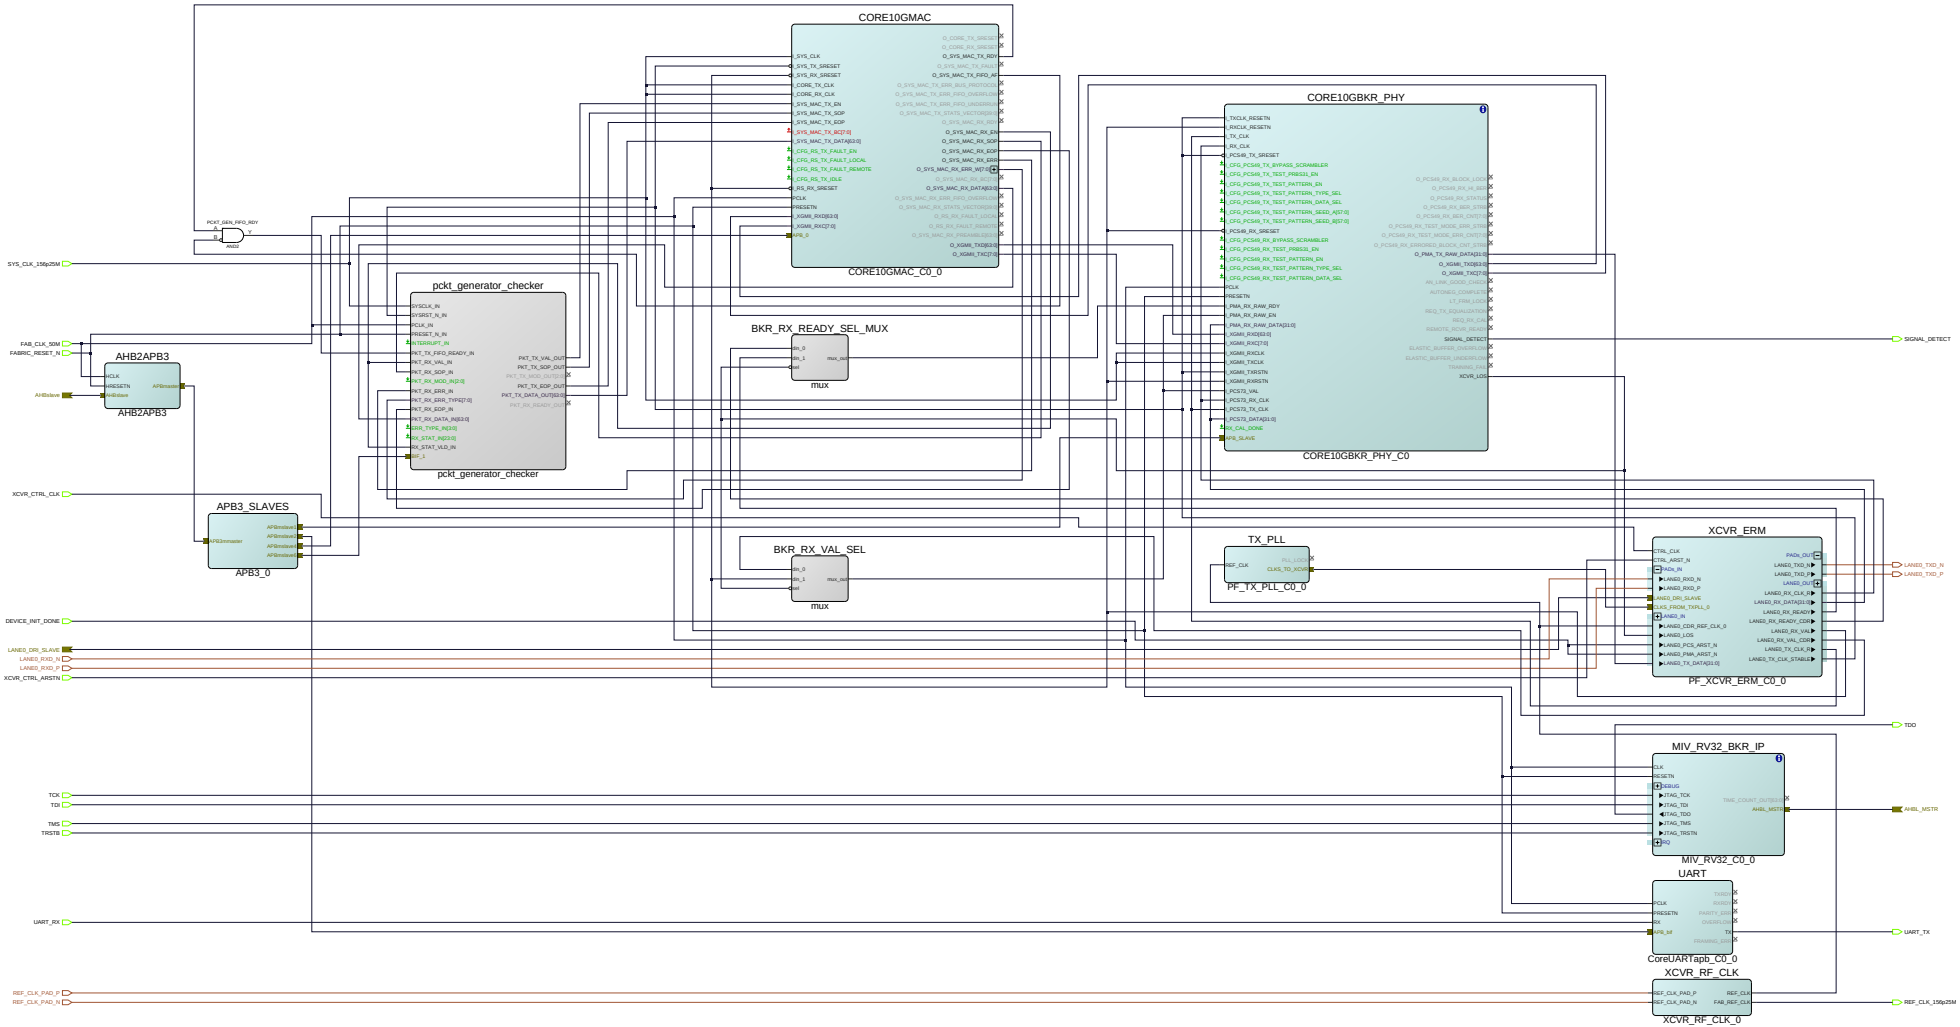
CORE10GMAC
CORE10GMAC_C0_0
CORE10GBKR_PHY
CORE10GBKR_PHY_C0
pckt_generator_checker
pckt_generator_checker
BKR_RX_READY_SEL_MUX
mux
BKR_RX_VAL_SEL
mux
AHB2APB3
AHB2APB3
APB3_SLAVES
APB3_0
TX_PLL
PF_TX_PLL_C0_0
XCVR_ERM
PF_XCVR_ERM_C0_0
MIV_RV32_BKR_IP
MIV_RV32_C0_0
UART
CoreUARTapb_C0_0
XCVR_RF_CLK
XCVR_RF_CLK_0
SYS_CLK_156p25M
FAB_CLK_50M
FABRIC_RESET_N
XCVR_CTRL_CLK
DEVICE_INIT_DONE
LANE0_DRI_SLAVE
LANE0_RXD_N
LANE0_RXD_P
XCVR_CTRL_ARSTN
TCK
TDI
TMS
TRSTB
UART_RX
REF_CLK_PAD_P
REF_CLK_PAD_N
SIGNAL_DETECT
LANE0_TXD_N
LANE0_TXD_P
TDO
AHBL_MSTR
UART_TX
REF_CLK_156p25M